




PRINTER: Replace this box with Printed- In (PI) Statement(s) as per spec.
NOTE: This box is simply a placeholder. PI Statement(s) do not have to fit inside the box but should be placed in this area.




P40942-001


1

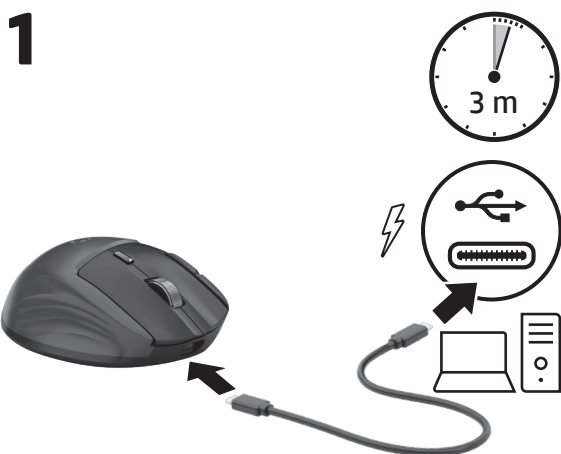


2

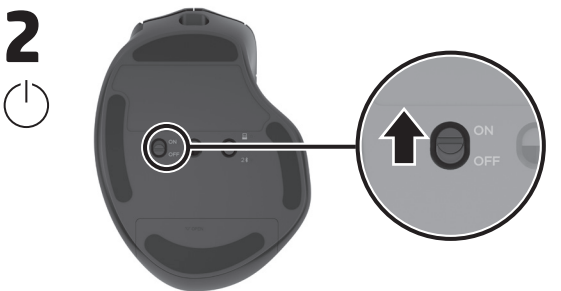


3

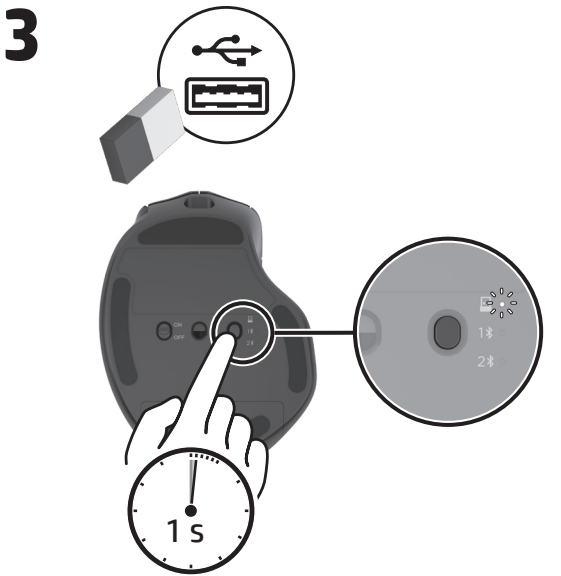




OR

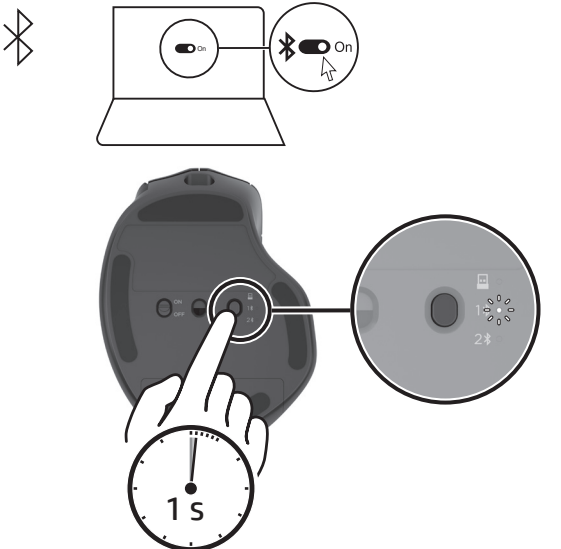

4

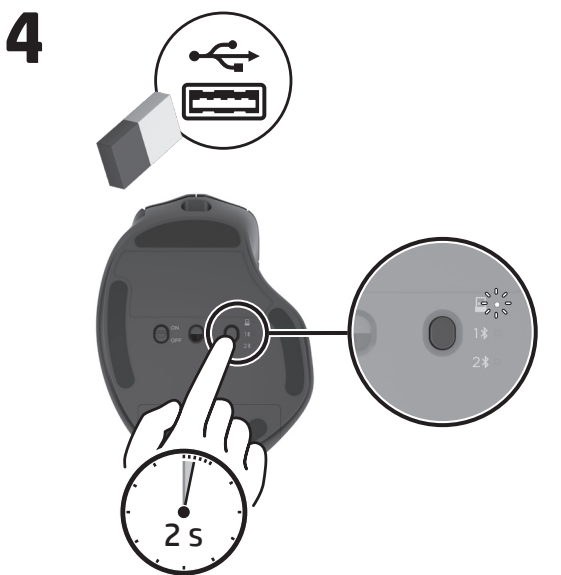

OR

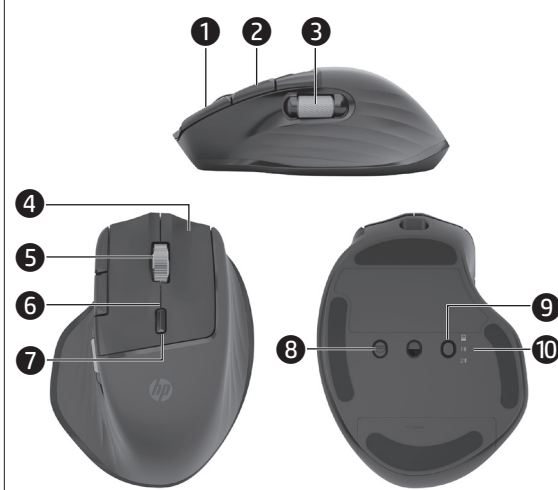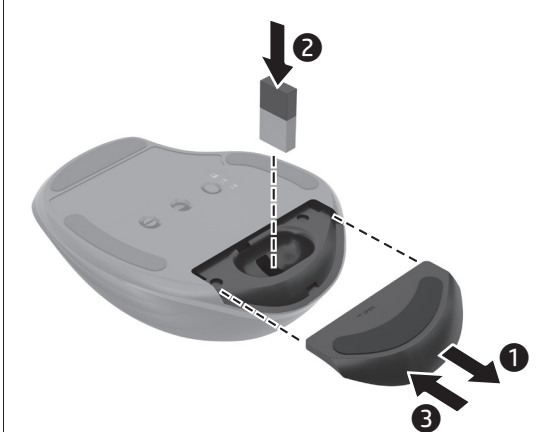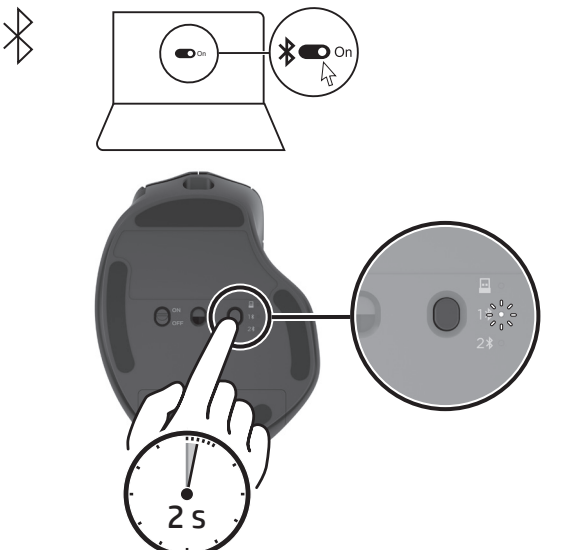


ENGLISH

Connect the mouse to one computer using the HP Unifying Dongle or Bluetooth®.

To program the mouse buttons, download the software. If the software does not download automatically on your computer, open **Microsoft Store**. Search for **HP Accessory Center**, and then download the app.

Components description

- 1 Programmable forward button**
By default, press to display the next page in your application history. Click and hold, and then use the scroll wheel to zoom in and out.
- 2 Programmable back button**
By default, press to display the previous page in your application history. Click and hold to adjust volume.
- 3 Programmable side scroll wheel**
Scrolls horizontally (right or left).
- 4 Programmable right button**
Press directly down to right-click.
- 5 Programmable scroll wheel**
Scrolls the screen up or down. Press directly down on the scroll wheel to middle-click.
- 6 Power light**
White (5 s): The mouse is on.
Solid amber: The mouse is charging.
Blinking amber: The mouse needs to be charged.
Solid white: The mouse is fully charged and connected to power.
- 7 Programmable Ultrafast scrolling toggle button**
Press to switch between tactile and free spin mode of scroll wheel.
- 8 Power switch**
Turns the mouse on or off.
- 9 Pairing button**
Press and hold the button for 2 s to enter pairing mode for the HP Unifying Dongle and Bluetooth pairing.
- 10 Connection mode and pairing light**
Quickly flashing white (180 s): The mouse is in pairing mode.
Two blinks and pauses (180 s): The mouse is reconnecting to a previously paired device.
Solid white (5 s): The mouse paired or reconnected successfully to the selected computer.

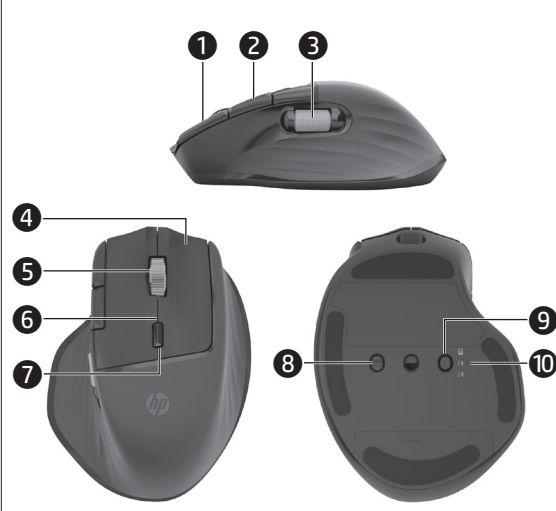

ESPAÑOL

Conecte el mouse a un equipo usando el HP Unifying Dongle o Bluetooth.

Para programar los botones del mouse, descargue el software. Si el software no se descarga de forma automática en su equipo, abra la **Microsoft Store**. Busque **HP Accessory Center** y luego descargue la aplicación.

Descripción de los componentes

- 1 Botón de avance programable**
De modo predeterminado, al presionarlo muestra la página siguiente en el historial de su aplicación. Manténgalo presionado y use la rueda de desplazamiento para ajustar las funciones Acercar/Alejar.
- 2 Botón de retroceso programable**
De modo predeterminado, al presionarlo muestra la página anterior en el historial de su aplicación. Manténgalo presionado para ajustar el volumen.
- 3 Rueda de desplazamiento lateral programable**
Se desplaza horizontalmente (derecha o izquierda).
- 4 Botón derecho programable**
Presione hacia abajo para hacer clic con el botón derecho.
- 5 Rueda de desplazamiento programable**
Se desplaza en la pantalla hacia arriba o hacia abajo. Presione la rueda de desplazamiento para hacer clic con el botón central.
- 6 Indicador luminoso de inicio/apagado**
Blanco (5 s): el mouse está encendido.
Ámbar fijo: el mouse se está cargando.
Parpadeo en ámbar: es necesario cargar el mouse.
Blanco fijo: el mouse está completamente cargado y conectado a la alimentación.
- 7 Botón de alternancia de desplazamiento ultrarrápida programable**
Presione para alternar entre el modo de rotación táctil y el modo de rotación libre de la rueda de desplazamiento.
- 8 Interruptor de encendido/apagado**
Activa o desactiva el mouse.
- 9 Botón de emparejamiento**
Mantenga presionado durante 2 s para entrar en el modo de emparejamiento con el HP Unifying Dongle o con Bluetooth.
- 10 Indicador luminoso de modo de conexión y emparejamiento**
Blanco intermitente rápido (180 s): el mouse está en modo de emparejamiento.
Dos parpadeos y pausas (180 s): el mouse se está reconectando a un dispositivo emparejado anteriormente.
Blanco fijo (5 s): el mouse se emparejó o se reconectó correctamente con el equipo seleccionado.

FRANÇAIS

Connectez la souris à un ordinateur à l'aide du dongle HP Unifying ou via Bluetooth.

Pour programmer les boutons de la souris, téléchargez le logiciel. Si le logiciel ne se télécharge pas automatiquement, ouvrez **Microsoft Store** sur votre ordinateur. Recherchez **HP Accessory Center**, puis téléchargez l'application.

Description des composants

- 1 Bouton avant programmable**
Par défaut, appuyez sur ce bouton pour afficher la page suivante dans l'historique de votre application. Cliquez et maintenez, puis utilisez la roulette de défilement pour faire un zoom avant et arrière.
- 2 Bouton retour programmable**
Par défaut, appuyez sur ce bouton pour afficher la page précédente dans l'historique de votre application. Cliquez et maintenez pour régler le volume.
- 3 Molette de défilement latéral programmable**
Défilement horizontal (droite ou gauche).
- 4 Bouton droit programmable**
Appuyez directement vers le bas pour effectuer un clic droit.
- 5 Molette de défilement programmable**
Elle vous permet de faire défiler l'écran vers le haut ou vers le bas. Appuyez directement vers le bas sur la roulette de défilement pour effectuer un clic central.
- 6 Voyant d'alimentation**
Blanc (5 s) : La souris est allumée.
Orange fixe : La souris est en cours de chargement.
Orange clignotant : La souris doit être chargée.
Blanc fixe : La souris est entièrement chargée et connectée à l'alimentation.
- 7 Bouton de commutation en mode défilement ultra-rapide programmable**
Appuyez pour basculer entre le mode tactile et le mode de rotation libre de la molette de défilement.
- 8 Interrupteur d'alimentation**
Active ou désactive la souris.
- 9 Bouton de couplage**
Appuyez sur ce bouton et maintenez-le enfoncé pendant 2 secondes pour accéder au mode de couplage pour le dongle HP Unifying et le Bluetooth.
- 10 Mode de connexion et voyant de couplage**
Clignotement rapide blanc (180 s) : La souris est en mode couplage.
Deux clignotements et pauses (180 s) : La souris se reconnecte à un périphérique préalablement associé.
Blanc fixe (5 s) : Le couplage ou la reconnexion de la souris avec l'ordinateur secondaire a été réalisé(e) avec succès.

PORTUGUÊS (BRASIL)

Conecte o mouse a um computador usando o HP Unifying Dongle ou o Bluetooth.

Para programar os botões do mouse, baixe o software. Se o software não for baixado automaticamente em seu computador, abra a **Microsoft Store**. Procure e baixe o **HP Accessory Center**.

Descrição dos componentes

- 1 Botão avançar programável**
Por padrão, pressione para exibir a página seguinte no seu histórico de aplicativo. Mantenha pressionado e use o botão de rolagem para aumentar ou diminuir o zoom.
- 2 Botão voltar programável**
Por padrão, pressione para exibir a página anterior no seu histórico de aplicativo. Mantenha pressionado para ajustar o volume.
- 3 Roda de rolagem lateral programável**
Rola horizontalmente (direita ou esquerda).
- 4 Botão direito programável**
Pressione diretamente para clicar com o botão direito.
- 5 Roda de rolagem programável**
Rola a tela para cima ou para baixo. Pressione a roda diretamente para clicar com o botão central.
- 6 Luz de alimentação**
Branca (5 s): O mouse está ligado.
Acesa na cor âmbar: O mouse está sendo carregado.
Piscando na cor âmbar: O mouse precisa ser carregado.
Cor branca sólida: O mouse está totalmente carregado e conectado à alimentação.
- 7 Botão de alternância de rolagem ultrarrápida**
Pressione para alternar entre o modo tátil e o modo de rotação livre da roda.
- 8 Interruptor liga/desliga**
Liga e desliga o mouse.
- 9 Botão de emparelhamento**
Mantenha-o pressionado por 2 segundos para entrar no modo de emparelhamento com o HP Unifying Dongle e o Bluetooth.
- 10 Luz de emparelhamento e modo de conexão**
Branca piscando rapidamente (180 s): O mouse está no modo de emparelhamento.
Duas piscadas e uma pausa (180 s): O mouse está se reconectando a um dispositivo anteriormente emparelhado.
Branca sólida (5 s): O mouse foi emparelhado ou reconectado com êxito ao computador selecionado.



RMN/型號/型号: TPA-P009M + TPA-P002D